

TELECOMMANDE

MANUAL D'UTILISATION

IMPORTANT NOTE:

Merci d'avoir acheté notre climatiseur. Veuillez lire attentivement ce manuel avant d'utiliser votre nouveau climatiseur. Assurez-vous de conserver ce manuel.


Table des matières

Spécifications de la télécommande	02
Manipulation de la télécommande	03
Boutons et Fonctions	04
Indicateurs d'écran	06
Comment utiliser les fonctions de base	07
Comment utiliser les fonctions avancées.....	10

Spécifications de la télécommande

Model	RG51A/E, RG51A(1)/EU1, RG51A/CE, RG51A10/E RG51B/E, RG51B(1)/EU1, RG51B/CE, RG51B10/E
Tension nominale	3.0V(Dry batteries R03/LR03×2)
Plage de réception du signal	8m
Environnement	-5°C~60°C(23°F~140°F)

Guide de démarrage rapide

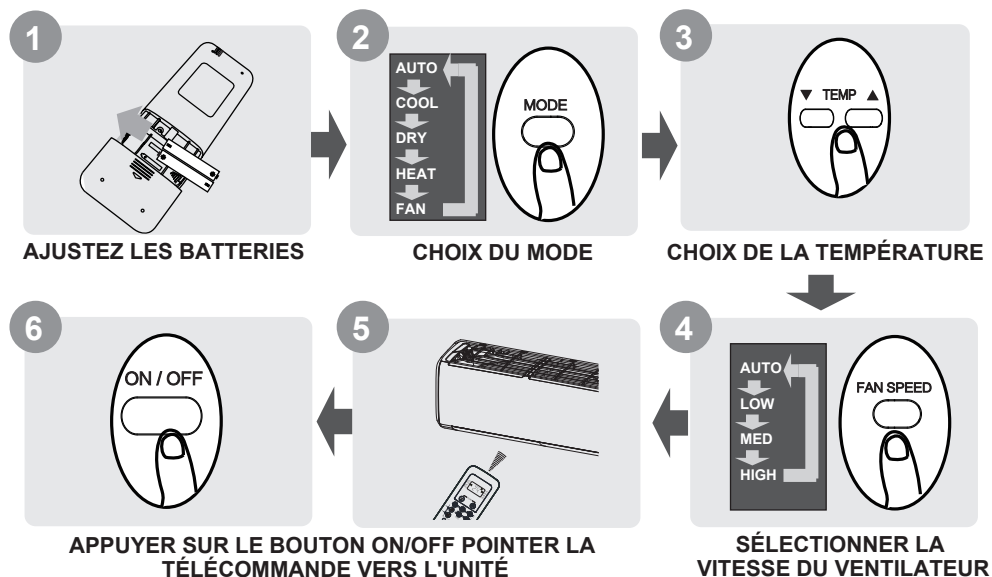

PAS SÛR DE CE QUE FAIT UNE FONCTION?

Reportez-vous aux sections **Comment utiliser les fonctions de base** et **Comment utiliser les fonctions avancées** de ce manuel pour une description détaillée de l'utilisation de votre climatiseur.

NOTE SPÉCIALE


- La conception des boutons de votre unité peut différer légèrement de l'exemple illustré.
- Si l'unité intérieure n'a pas de fonction particulière, appuyez sur cette fonction la touche de la télécommande n'a aucun effet.
- Lorsqu'il existe de grandes différences entre «Manuel de la télécommande» et «MANUEL DE L'UTILISATEUR» dans la description des fonctions, la description du «MANUEL DE L'UTILISATEUR» prévaudra.

Manipulation de la télécommande

Insertion / remplacement des piles

Votre unité de climatisation peut être livrée avec deux batteries (certaines unités). Mettez les piles dans la télécommande avant utilisation.

1. Faites glisser le couvercle arrière de la télécommande vers le bas.
2. Insérez les piles en faisant attention à faire correspondre les extrémités (+) et (-) des piles avec les symboles à l'intérieur du compartiment.
3. Remettez le couvercle de la batterie en place.

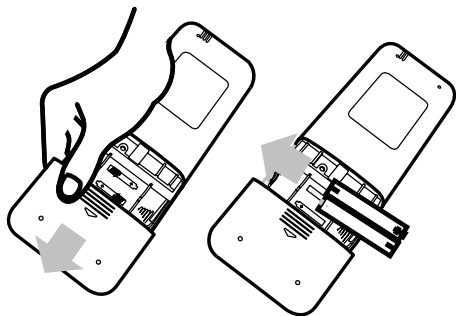

REMARQUES PILES

Pour des performances optimales du produit:

- Ne mélangez pas des piles anciennes et neuves, ou batteries de différents types.
- Ne laissez pas les piles dans la télécommande si vous ne prévoyez pas d'utiliser l'appareil pendant plus de 2 mois.



ÉLIMINATION DE LA BATTERIE

Ne jetez pas les batteries avec les déchets non triés. Reportez-vous aux lois locales pour une mise au rebut appropriée des batteries.

CONSEILS D'UTILISATION TÉLÉCOMMANDE

- La télécommande doit être utilisée à moins de 8 mètres de l'unité.
- L'unité émettra un bip lorsque le signal à distance est reçu.
- Les rideaux, d'autres matériaux et la lumière directe du soleil peuvent interférer avec le récepteur de signal infrarouge.
- Retirez les piles si la télécommande ne sera pas utilisée plus de 2 mois.

PRÉCAUTIONS D'UTILISATION

L'appareil peut être conforme aux réglementations nationales locales.

- Au Canada, il doit être conforme à la norme CAN ICES-3 (B) / NMB-3 (B).
- Aux États-Unis, cet appareil est conforme à la partie 15 des règles FCC. Son fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes:
 - (1) Cet appareil ne doit pas provoquer d'interférences nuisibles, et
 - (2) Cet appareil doit accepter toute interférence reçue, y compris les interférences susceptibles de provoquer un fonctionnement indésirable.

Cet équipement a été testé et déclaré conforme aux limites d'un appareil numérique de classe B. Ces limites sont conçues pour fournir une protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans une installation résidentielle. Cet équipement génère, utilise et peut émettre de l'énergie radiofréquence et, s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions, peut provoquer des interférences nuisibles aux communications radio. Cependant, il n'y a aucune garantie que des interférences ne se produiront pas dans une installation particulière. Si cet équipement cause des interférences nuisibles à la réception de la radio ou de la télévision, ce qui peut être déterminé en éteignant et en rallumant l'équipement, l'utilisateur est encouragé à essayer de corriger l'interférence par une ou plusieurs des mesures suivantes:

- Réorientez ou déplacez l'antenne de réception
- Augmentez la séparation entre l'équipement et le récepteur.
- Connectez l'équipement à une prise sur un circuit différent de celui sur lequel le récepteur est connecté.
- Consultez le revendeur ou un technicien radio / TV expérimenté pour obtenir de l'aide.
- Les changements ou modifications non expressément approuvés par la partie responsable de la conformité peuvent annuler le droit de l'utilisateur à faire fonctionner l'équipement.

TEMP ▼
Diminue la température par incréments de 1 ° C. La température Min. est de 17 ° C.

ON/OFF
Met l'appareil sous ou hors tension.

MODE
Défiler les modes de fonctionnement comme suit:

AUTO → COOL → DRY → [HEAT] → FAN

NOTE:

COOL = Rafraîchissement

DRY = Déshumidification

HEAT = Chauffage

FAN = Ventilation


SWING
Démarre et arrête le mouvement horizontal du volet. Maintenez enfoncée pendant 2 secondes pour activer la fonction d'oscillation automatique des volets verticaux*

SLEEP
Économise de l'énergie pendant les heures de sommeil.

DIRECT
Utilisez pour régler direction de l'air

SHORT CUT
Définit et active vos préréglages préférés

CLEAN
Utilisé pour démarrer / arrêter la fonction d'autonettoyage ou de nettoyage actif (selon le modèle, veuillez vous référer au MANUEL D'UTILISATION ET D'INSTALLATION DE L'UTILISATEUR).

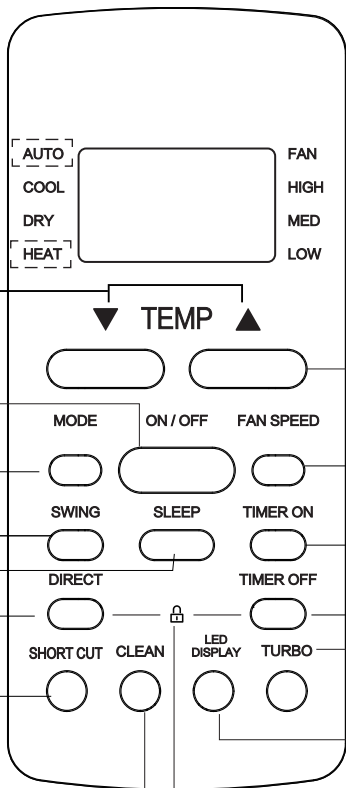

TEMP ▲
Augmente la température par incréments de 1 ° C. La température Max. est de 30 ° C.

FAN SPEED
Sélectionne les vitesses du ventilateur dans l'ordre suivant:
AUTO → LOW → MED → HIGH

TIMER ON
Règle la minuterie pour allumer l'appareil (voir Comment utiliser les fonctions de base pour obtenir des instructions).

TIMER OFF
Règle la minuterie pour éteindre l'appareil (voir Comment utiliser les fonctions de base pour les instructions).

TURBO
Permet à l'appareil d'atteindre la température pré réglée dans les plus brefs délais.

LED DISPLAY
Active et désactive l'affichage à LED de l'unité intérieure et le buzzer du climatiseur (selon le modèle), ce qui crée un environnement confortable et silencieux.


LOCK
Appuyez simultanément sur les boutons DIRECT et TIMER OFF pendant 5 secondes pour verrouiller le clavier. Appuyez simultanément sur les deux boutons pendant 2 secondes pour déverrouiller le clavier.

Model: RG51B/E, RG51B(1)/EU1
RG51B10/E(20-28°C)
RG51B/CE**

**Les modèles à refroidissement seul, le mode AUTO et le mode CHAUFFAGE ne sont pas disponibles

Indicateurs d'écran à distance

Les informations s'affichent à la mise sous tension de la télécommande.

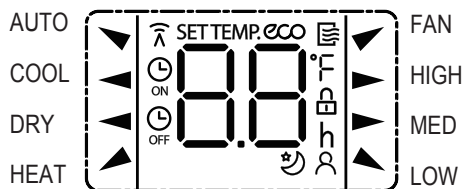

Mode display

AUTO ▼ COOL ◀ DRY ◀
HEAT ▲ ▼ FAN

-  S'affiche lors de la transmission des données.
-  S'affiche lorsque la télécommande est allumée.
-  S'affiche lorsque l'heure TIMER ON est réglée
-  S'affiche lorsque l'heure TIMER OFF est réglée
-  S'affiche la température réglée ou la température ambiante, ou l'heure sous le réglage TIMER
-  S'affiche lorsque la fonction ECO est activée (certaines unités)
-  Indiqué que tous les paramètres actuels sont verrouillés
-  S'affiche lorsque la fonction Suivez-moi est activée (certaines unités)
-  S'affiche lorsque la fonction SLEEP est activée

Fan speed indication

- ▶ HIGH Grande vitesse
- ▶ MED Moyenne vitesse
- ▲ LOW Petite vitesse

Aucune indication Vitesse AUTO


Note:

Tous les indicateurs illustrés dans la figure sont destinés à une présentation claire. Mais pendant l'opération en cours, seuls les signes de fonction relatifs sont affichés sur la fenêtre d'affichage.

Comment utiliser les fonctions de base

Opération de base

ATTENTION! Avant l'utilisation, veuillez vous assurer que l'unité est branchée et que l'alimentation est disponible.

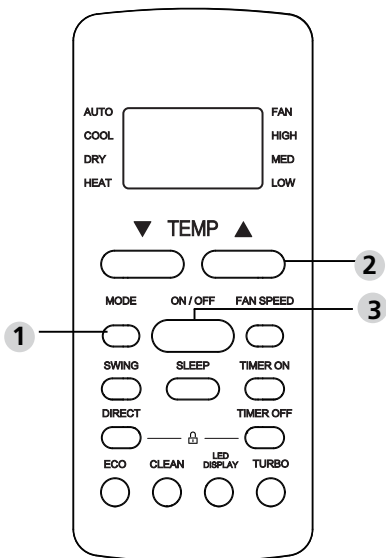

Mode RAFraîchissement

1. Appuyez sur le bouton MODE pour sélectionner le mode **COOL**.
2. Réglez la température désirée à l'aide du bouton **TEMP ▲** ou **TEMP ▼**.
3. Appuyez sur FAN pour sélectionner la vitesse du ventilateur: AUTO, LOW, MED ou HIGH.
4. Appuyez sur le bouton ON / OFF pour démarrer l'unité.

RÉGLAGE DE LA TEMPÉRATURE


La plage de température de fonctionnement des unités est de 17 à 30 °C / 20 à 28 °C. Vous pouvez augmenter ou diminuer la température de consigne de 1 °C.


AUTO Mode

L'appareil sélectionne automatiquement le mode REFROIDISSEMENT, VENTILATEUR ou CHAUFFAGE en fonction de la température réglée.

1. Appuyez sur MODE pour sélectionner **AUTO**.
2. Réglez la température désirée à l'aide du bouton **TEMP ▲** ou **TEMP ▼**.
3. Appuyez sur le bouton ON / OFF pour démarrer l'unité.

NOTE: FAN SPEED can't be set in AUTO mode.

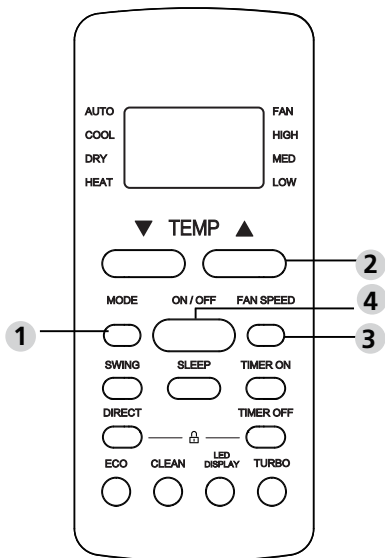

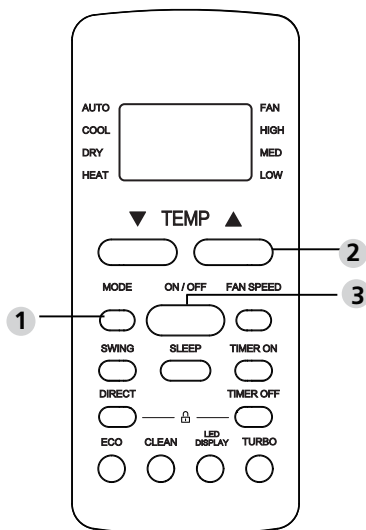

Mode DRY (deshumidification)


1. Appuyez sur **MODE** pour sélectionner **DRY**.
2. Réglez la température souhaitée à l'aide du bouton **TEMP ▲** ou **TEMP ▼**.
3. Appuyez sur le bouton **ON/OFF** pour démarrer l'unité.

NOTE: La VITESSE DU VENTILATEUR ne peut pas être modifiée en mode DRY.

Mode FAN (ventilation)

1. Appuyez sur **MODE** pour sélectionner le mode **FAN**.
2. Appuyez sur **FAN** pour sélectionner la vitesse du ventilateur: **AUTO**, **LOW**, **MED** ou **HIGH**.
3. Appuyez sur **ON/OFF** pour démarrer l'unité.


NOTE: Vous ne pouvez pas régler la température en mode **FAN**. Par conséquent, l'écran LCD de votre télécommande n'affichera pas la température.

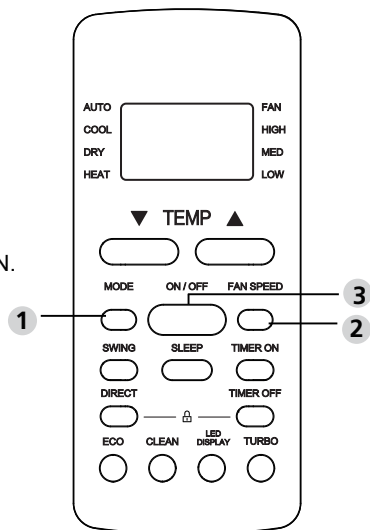

Mode HEAT (chauffage)

1. Appuyez sur le bouton **MODE** pour sélectionner le mode **HEAT**.
2. Réglez la température souhaitée à l'aide du **TEMP ▲** or **TEMP ▼**.
3. Appuyez sur **FAN** pour sélectionner la vitesse du ventilateur: **AUTO**, **LOW**, **MED** ou **HIGH**.
4. Appuyez sur **ON/OFF** pour démarrer l'unité.

NOTE: Lorsque la température extérieure baisse, les performances de la fonction **HEAT** de votre appareil peuvent être affectées. Dans de tels cas, nous vous recommandons d'utiliser ce climatiseur en conjonction avec d'autres appareils de chauffage.

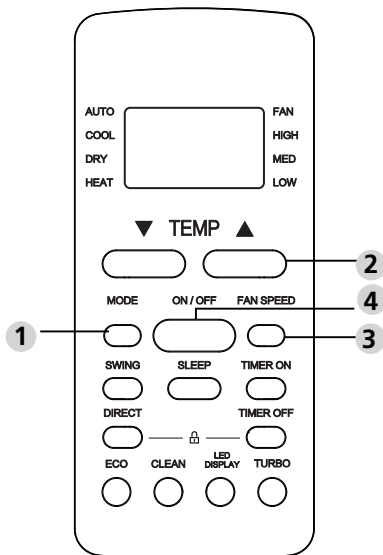

Réglage du TIMER


TIMER ON / OFF - Réglez la durée après laquelle l'appareil s'allumera / s'éteindra automatiquement.

Réglage TIMER ON

Appuyez sur le bouton **TIMER ON** pour lancer la séquence de temps ON.



Appuyez sur Temp.▲ ou ▼ pendant plusieurs fois pour régler l'heure souhaitée pour allumer l'appareil.



Pointez la télécommande vers l'unité et attendez une seconde, le **TIMER ON** sera activé.




Réglage TIMER OFF

Appuyez sur **TIMER OFF** pour lancer la séquence de temps OFF.



Appuyez sur Temp.▲ ou ▼ pour plusieurs fois pour régler l'heure souhaitée pour éteindre l'appareil.



Pointez la télécommande vers l'unité et attendez 1sec, le **TIMER OFF** sera activé.





NOTE:

1. Lors du réglage de la minuterie ON ou **TIMER OFF**, le temps augmentera de 30 minutes à chaque pression, jusqu'à 10 heures. Après 10 heures et jusqu'à 24 heures, il augmentera d'une heure. (Par exemple, appuyez 5 fois pour obtenir 2,5 h, et appuyez 10 fois pour obtenir 5 h.) La minuterie reviendra à 0,0 après 24 heures.
2. Annulez l'une ou l'autre des fonctions en réglant sa minuterie sur 0,0h.

Réglage TIMER ON & OFF (exemple)

N'oubliez pas que les périodes que vous définissez pour les deux fonctions se réfèrent à des heures à partir de l'heure actuelle.

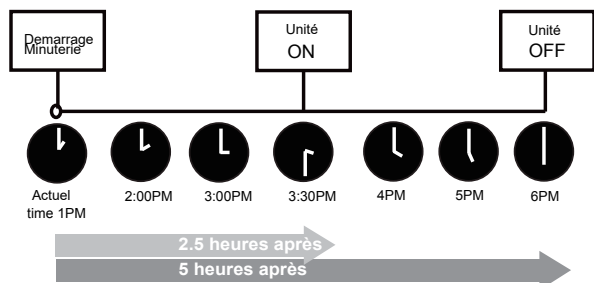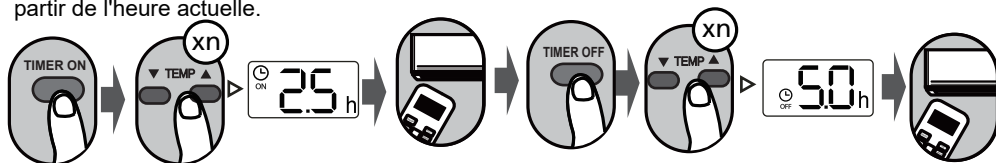


Exemple: Si la minuterie actuelle est 13h00, pour régler la minuterie comme ci-dessus, l'appareil s'allumera 2,5 heures plus tard (15h30) et s'éteindra à 18h00.


Comment utiliser les fonctions avancées

Fonction swing

Appuyez sur le bouton Swing

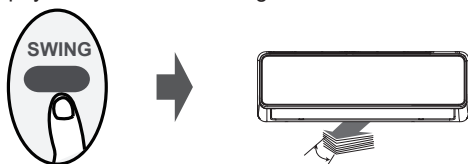


Le volet horizontal oscille automatiquement de haut en bas lorsque vous appuyez sur le bouton Swing. Appuyez à nouveau pour l'arrêter.

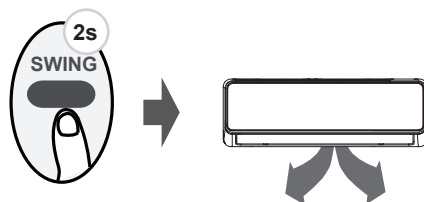


Maintenez ce bouton enfoncé pendant plus de 2 secondes, la fonction d'oscillation verticale des volets est activée. (Dépend du modèle)

Direction du flux d'air

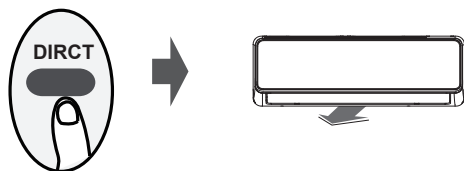


Chaque fois que vous appuyez sur le bouton, il ajuste le volet de 6 degrés. Appuyez sur le bouton jusqu'à ce que la direction que vous préférez soit atteinte.

AFFICHAGE LED

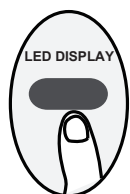

Appuyez sur le bouton LED


Appuyez sur ce bouton pour allumer et éteindre l'affichage sur l'unité intérieure.

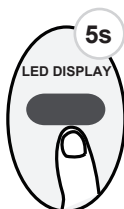

Appuyez sur ce bouton pendant plus de 5 secondes (certaines unités)

Maintenez ce bouton enfoncé pendant plus de 5 secondes, l'unité intérieure affichera la température ambiante réelle. Appuyez à nouveau pendant plus de 5 secondes pour revenir à l'affichage de la température de réglage.

Fonction ECO

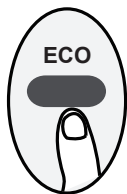

Appuyez sur ce bouton sous le mode COOL pour accéder au mode ECO (Pour le modèle RG51A/E, RG51A(1)/EU1, RG51A/CE, RG51A10/E)


Note: Cette fonction n'est disponible qu'en mode COOL.

En mode refroidissement, appuyez sur ce bouton, la télécommande ajuste automatiquement la température à 24 C°, la vitesse du ventilateur est Auto pour économiser de l'énergie (uniquement lorsque la température réglée est inférieure à 24 C°). Si la température réglée est supérieure à 24 C°, appuyez sur le bouton ECO, la vitesse du ventilateur passera à Auto, la température réglée restera inchangée.

NOTE:

Appuyer sur le bouton ECO, ou modifier le mode ou régler la température de consigne à moins de 24 C° arrêtera le fonctionnement ECO. En mode ECO, la température réglée doit être de 24 C° ou plus, cela peut entraîner un refroidissement insuffisant. Si vous vous sentez mal à l'aise, appuyez simplement à nouveau sur le bouton ECO pour l'arrêter.

Fonction SHORTCUT

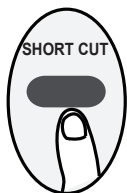

Utilisé pour restaurer les paramètres actuels ou reprendre les paramètres précédents. (Pour le modèle de RG51B / E, RG51B (1) / EU1, RG51B / CE, RG51B10 / E)

Appuyez sur ce bouton lorsque la télécommande est allumée, le système revient automatiquement aux paramètres précédents, y compris le mode de fonctionnement, la température de réglage, le niveau de vitesse du ventilateur et la fonction de veille (si activée).

Si vous appuyez plus de 2 secondes, le système rétablira automatiquement les paramètres de fonctionnement actuels, y compris le mode de fonctionnement, la température de réglage, le niveau de vitesse du ventilateur et la fonction de veille (si activée).

Fonction SLEEP



La fonction SLEEP est utilisée pour réduire la consommation d'énergie pendant que vous dormez (et n'avez pas besoin des mêmes réglages de température pour rester confortable). Cette fonction ne peut être activée que via la télécommande.

La fonction de veille n'est pas disponible en mode Ventilation ou Déshumidification. Veuillez consulter le MANUEL DU CLIMATISEUR pour plus de détails.

Silence function



Appuyez sur le bouton Ventilateur pendant plus de 2 secondes pour activer / désactiver la fonction Silence (selon unités).

En raison du fonctionnement à basse fréquence du compresseur, cela peut entraîner une capacité de refroidissement et de chauffage insuffisante. Appuyez sur le bouton ON / OFF, Mode, Sleep, Turbo ou Clean pendant le fonctionnement pour annuler la fonction de silence.

Fonction FP

Appuyez sur ce bouton 2 fois pendant une seconde en mode CHAUD et en réglant la température de 17 C° ou 20 C° (pour les modèles de RG51A10 / E et RG51B10 / E).




L'unité fonctionnera à vitesse élevée du ventilateur (lorsque le compresseur est en marche) avec une température réglée automatiquement à 8 C° .

Note: Cette fonction concerne uniquement le climatiseur à fonction chaud.

Appuyez sur ce bouton 2 fois pendant une seconde en mode HEAT et en réglant la température de 17 C ou 20 C (pour les modèles de RG51A10 / E et RG51B10 / E) pour activer la fonction FP. Appuyez sur Marche/Arrêt, Veille, Mode, Ventilateur et Temp. pendant le fonctionnement annulera cette fonction.

Affichage de la température

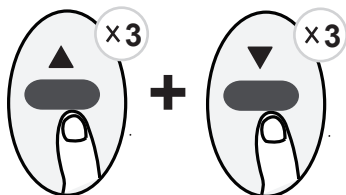

Appuyez sur les boutons ▲ & ▼ en même temps pendant 3 secondes alternent l'affichage de la température entre ° C et ° F (Applicable pour les modèles de RG51A (1) / EU1 et RG51B (1) / EU1 uniquement)

La conception et les spécifications sont susceptibles d'être modifiées sans préavis pour l'amélioration du produit. Consultez l'agence de vente ou le fabricant pour plus de détails.

CR270-RG51A-B(E)
16117000002401
2020.7.31

技术要求：

尺寸A5,大度
80克双胶纸
装订，黑白