

技术要求

1. 纸张边角应裁剪整齐；印刷字迹清晰整洁、内容正确，没有明显的拖墨和重影等缺陷；
2. 版面为A5, 纸质为70g/m², 未注公差按GB/T1804-c级；
3. 装订要求:封面、内容、封底；
4. 颜色要求:封面彩色印刷，其余黑白印刷；
5. 在封底左下角印上采购下单的物料编码和（版本号），字体为Arial, 字高为1.8mm(7号字)；物料编码前增加供应商拼音缩写, 例:锦美表示JM-XXXXXXXXXXXX. 第一次更改JM-XXXXXXXXXXXX (A), 第二次更改JM-XXXXXXXXXXXX (B) ... 依次往后推.

					印刷专用件		211401104		
					(新古北)意大利语 专用wifi说明书		物料编码	质 量	比 例
标 记	更改文件号		签 字	日 期					
设 计	蔡红凌	2019.07.08	工 艺		书 写 纸		TCL空调器（中山）有限公司		
校 对	邓雪娇		标准化						
审 核	曾升		批 准	曾霞	共 1 张	第 1 张			

D.Wi-Fi Sky



MANUEL D'UTILISATION KIT WI-FI Climatisation DILOC SERIE SKY



PARTENAIRE EXCLUSIF



TABLE DES MATIÈRES

Ambiente Smart phone e Modulo Wi-Fi	1
Assemblage du module WI-FI (processus optionnel)	2
Télécharger et installer l'APP	3
Activer L'APP	5
Login-inscription pour les nouveaux utilisateurs	7
Login-Mot de passe oublié	8
Login	8
Ajouter un appareil	9
Contrôle du climatiseur	10
Conseils pour votre appareil	22
Nouvelles	22
Partager l'appareil	23
Compte et guide	24
Avis	25
Resolution des problemes	25

Smart phone le Module Wi-Fi1

1. 1. Spécifications minimales sur un smartphone:


Android version 5.0 ou supérieure IOS version 9.0 ou ultérieure

2. 1. Exigences du réseau sans fil du module sans fil

Caractéristique \ Norme	IEEE 802.11 b	IEEE 802.11 g	IEEE 802.11 n
Frequence operative	2400 - 2483.5MHz bande ISM	2400 -2483.5MHz ISM band	2400 -2483.5MHz bande ISM
Modulation	DQPSK,DBPSK CCK,DSSS	QPSK,BPSK,16QAM 64QAM avec OFDM	BPSK,QPSK,16QAM 64QAM avec OFDM
Numero de canal	13 canal pour tout le monde	13 channels for worldwide	
Débit de données	11Mbps au maximum	At most 54Mbps	150Mbps au maximum
Sensibilité	-76dBm for 11Mbps	-65dBm for 54Mbps	-64dBm a MCS7 (bande 2.4GHz /HT20) -61dBm a MCS7 (bande 2.4GHz /Ht40)
Puissance de sortie	16±2dBm per 11Mbps	14 ±2dBm for 54Mbps	12±2dBm a MCS7 (bande 2.4GHz /HT20) 12 + 2dBm a MCS7 (bande 2.4GHz /Ht40)
Sécurité	Norme: WEP/WEPA/WP A2 algorithme cartographie: WEP64/WEP128/TKIP/AES		


3. 1.Où se trouve le module Wi-Fi et l'adresse MAC

Ouvrez le panneau avant, le module Wi-Fi est près du couvercle du coffret électrique ou sur le panneau. L'adresse MAC est l'identité d'un module Wi-Fi, elle est très importante pour le service après-vente, oui veuillez ne pas supprimer non plus détruisez l'étiquette d'adresse MAC.

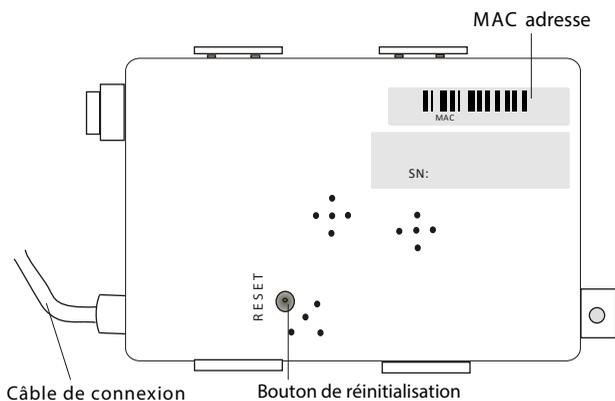

Assemblage du module Wi-Fi (optionnel)



Etape 1. Ouvrez le panneau de l'unité intérieure

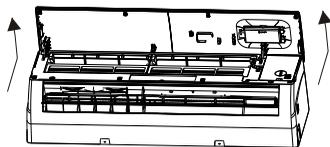

Etape 2. Trouvez le support de module Wi-Fi sur le panneau ou le châssis, utilisez une vis ST3.5x9.5 ou équivalent pour fixer le module Wi-Fi

Etape 3. Vérifiez s'il y a des interférences lors de la fermeture du panneau, si c'est le cas, changez le support (sur le cadre ou sur le support) et fixez-le à nouveau.


Choisissez le support et fixez le module Wi-Fi

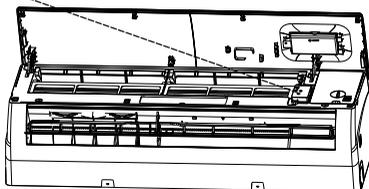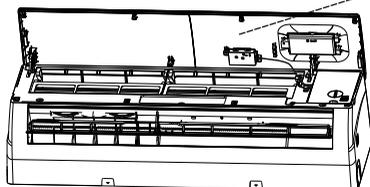


Etape 4. Desserrez la vis du couvercle du boîtier électronique et retirez le couvercle.

Etape 5. Soulevez le PCB dans une position appropriée et insérez le connecteur du module Wi-Fi dans le connecteur CN16 du PCB.

Soulevez le PCB

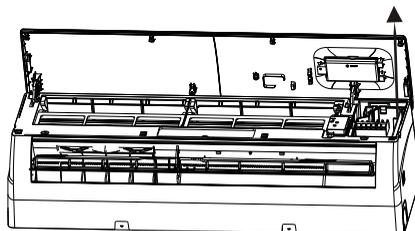

Insérez le connecteur du module Wi-fi dans le connecteur CN16 du PCB

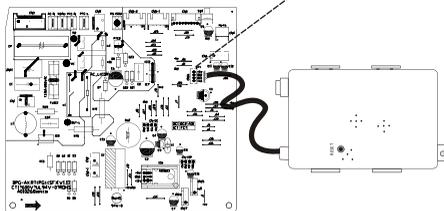

Etape 6. Réorganisez les câbles puis fixez le couvercle du boîtier électronique, fermez le panneau.

Télécharger et installer l'APP

1. Installer l'APP pour Smartphone Android

Etape 1. Appuyez sur l'icône "Play Store" sur votre smartphone.






Play Store

Etape 2. Tapez "Intelligent AC" dans la fenêtre de recherche et recherchez l'application

Etape 3. Cliquez sur "INSTALL".

Etape 4. Cliquez sur "ACCEPTER" pour installer l'APP

Etape 5. Une fois l'installation terminée, un bouton OUVRIR apparaît à l'écran. Si vous êtes prêt à l'utiliser, appuyez sur "OUVRIR" pour le démarrer

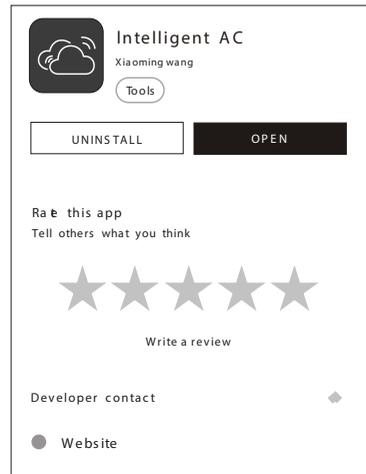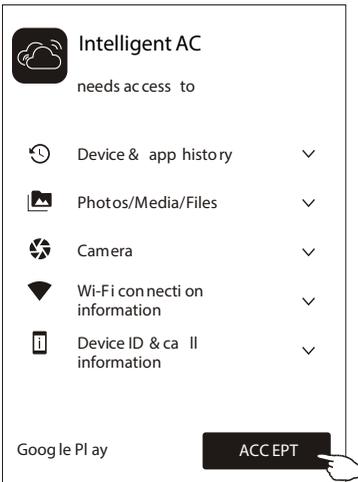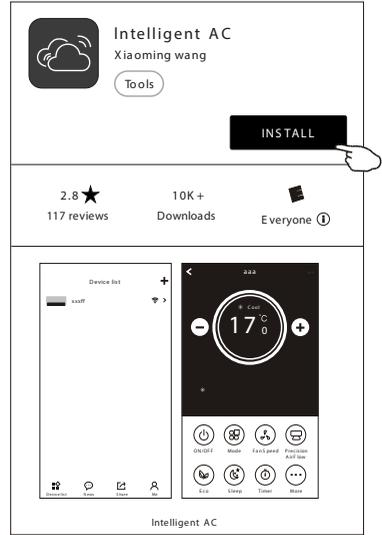

Téléchargez et installez l'APP

2. Installer l'APP pour iPhone (systeme IOS)

Etape 1. Cliquez sur l'icone "APP Store" sur votre iPhone.



App Store

Etape 2. Rechercher "intelligent ac" dans la fenêtre de recherche et recherchez l'application

Etape 3. Cliquez sur l'icone  pour installer l'APP

Etape 4. Une fois l'installation terminée, un bouton OUVRIR apparaît à l'écran. Si vous êtes prêt à l'utiliser, appuyez sur

3. Une autre façon de télécharger et d'installer l'application.

Etape 1. Scanner le QR code.

Etape 2. Appuyez sur "Télécharger" sur l'écran (pour iPhone, veuillez accéder à l'App Store et suivre l'élément 2 de cette rubrique pour terminer l'installation).




Etape 3. Après avoir téléchargé l'application, appuyez sur le bouton "Installer" sur l'écran ou trouvez "Intelligent AC.apk" dans les listes de téléchargement et ouvrez-le

Etape 4. Sélectionnez "Je comprends le risque, installez de toute façon." sur l'écran d'installation

Etape 5. Appuyez sur "Installer quand même" pour installer.

Etape 6. Une fois l'installation terminée, sur l'écran un bouton OUVRIR s'affiche. Si vous êtes prêt à l'utiliser, appuyez sur "OUVRIR" pour le démarrer.

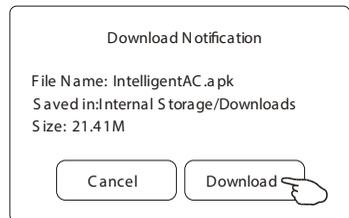

Remarque: Source UC Browser pour les étapes ci-dessus, vous pouvez choisir d'autres outils.


Attivar/Activer les paramètres APP de l'APPE L'APP

1. Lancez l'application en appuyant sur l'icône Smart AC de votre smartphone.





Intelligent AC

2. Appuyez sur Autoriser pour obtenir l'accès à la caméra et les autorisations de stockage sur l'écran d'autorisations suivant.

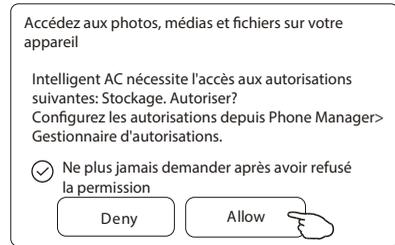


Note: si vous touchez Refuser, l'application se désactivera et il vous sera demandé d'activer l'autorisation dans les paramètres. Vous pouvez activer l'autorisation dans vos paramètres mobiles.

3. Une fois les autorisations obtenues, veuillez sélectionner soigneusement l'une des zones sur l'écran de sélection de la zone d'utilisation suivante et appuyez sur Confirmer.

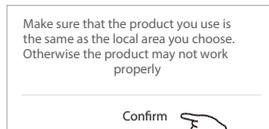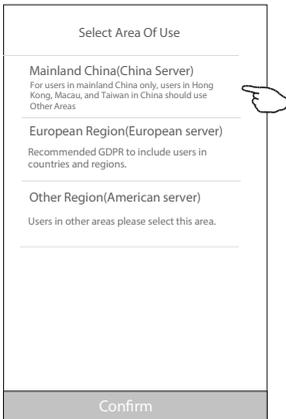


Activer le code d'activation de l'APP et l'accord de confidentialité

4. Dans l'écran d'activation suivant, pour activer l'application, vous pouvez scanner directement le QR code actif ou choisir Saisie manuelle et entrer le code d'activation.

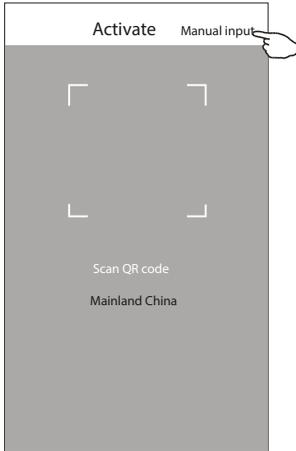

Scannez le code QR ou en saisie manuelle

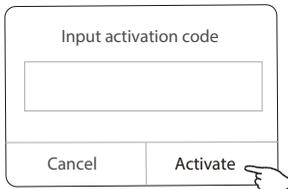


Code QR actif et code d'activation




Remarque: Sans le code QR ou le code d'activation, il n'est pas possible d'activer l'APP et de l'utiliser, veuillez les garder en sécurité.

5. Veuillez appuyer sur Accéder à l'emplacement sur l'écran suivant après l'activation.


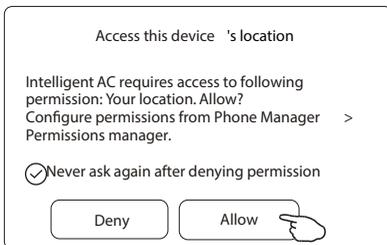


6. L'écran de bienvenue et l'écran de l'accord de confidentialité s'ouvriront, veuillez vérifier attentivement votre confidentialité et appuyez sur Accepter.

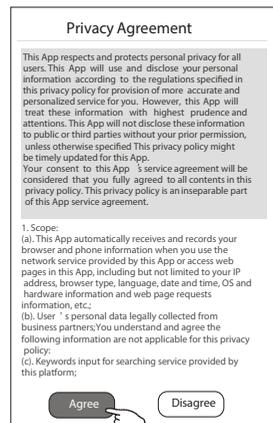

Connexion-inscription pour les nouveaux utilisateurs

1. Pour la nouvelle installation de l'APP, l'écran de connexion apparaîtra après l'accord de confidentialité.
Pour une nouvelle connexion, elle apparaîtra après le démarrage et l'écran d'accueil.
2. Si vous n'avez pas de compte, veuillez appuyer sur Register.
3. Appuyez sur l'indicatif régional de votre numéro de mobile comme "+33".
4. Balayez l'écran ou trouvez le pays où se trouve votre numéro de mobile.
Touchez le pays comme la France +33.
5. Entrez votre numéro de mobile et créez un mot de passe (le mot de passe doit inclure 6 ~ 20 caractères et chiffres)
6. Touchez Obtenir le code de vérification et un message avec le code la vérification sera bientôt reçue sur votre smartphone.
7. Entrez le code de vérification dans les 59 secondes.
8. Appuyez sur Terminer lorsque vous avez terminé.

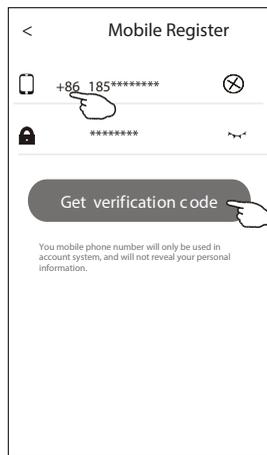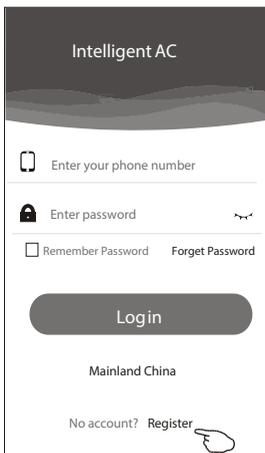

Touchez-le pour voir  ou  cacher le mot de passe




Exemple de message

Exemple de message [code de vérification AC intelligent]: vous utilisez maintenant SMS pour obtenir le code d'authentification intelligent AC le code de vérification est 8179.

Login-Oubliez votre mot de passe

1. Si vous oubliez votre mot de passe pour vous connecter, appuyer sur Oublier le mot de passe.
2. Entrez votre numéro de mobile et créez un nouveau mot de passe
(Doit comprendre 6 à 20 caractères et chiffres.)
3. Appuyez sur Get verification code.
4. Entrez le code de vérification (inclus dans le message reçu sur votre smartphone)
dans les 59 secondes.
5. Appuyez sur Terminer pour terminer l'enregistrement.

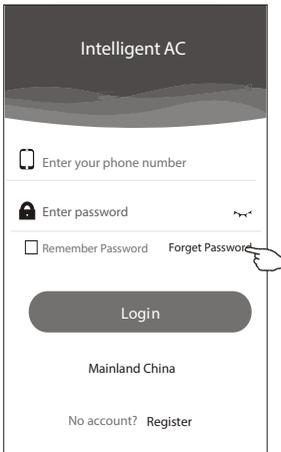

Intelligent AC

Enter your phone number


Enter password [Forget Password](#)

Remember Password

Login

Mainland China

No account? [Register](#)

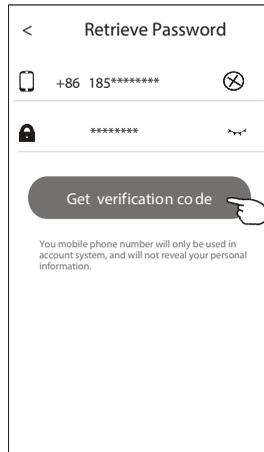

< Retrieve Password

+86 185*****

Get verification code

You mobile phone number will only be used in account system, and will not reveal your personal information.



< Retrieve Password


Verification code is sent to your phone 185*****

8179 38s

Complete

Login

1. Saisissez votre numéro de téléphone portable et votre mot de passe.
2. Appuyez sur Login.

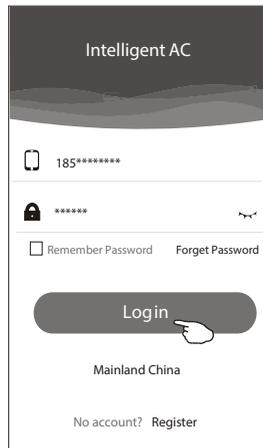

Intelligent AC

185*****

Remember Password [Forget Password](#)







Login

Mainland China

No account? [Register](#)



Ajouter un appareil

1. Cliquez sur + dans le coin supérieur droit de l'écran , puis appuyez sur Ajouter un appareil.
2. Allumez l'unité intérieure (pas besoin de démarrer le climatiseur) et suivez les instructions à l'écran 1/5 ou appuyez sur le bouton de redémarrage du module Wi-Fi pour redémarrer le module Wi-Fi. Appuyez sur suivant à l'écran 1/5.
3. Entrez le nom et le mot de passe Wi-Fi, les mêmes que ceux de votre smartphone connecté, appuyez sur Connecter.
4. Vous pouvez afficher le taux de pourcentage du processus de connexion en même temps, "PP", "SA" et "AP" scintillant tour à tour sur l'affichage interne.
"PP" signifie "rechercher le routeur"
"SA" signifie "connecté au routeur"
"AP" signifie "connecté au serveur"
5. Une fois la configuration terminée, les écrans 4/5 et 5/5 s'affichent automatiquement.
6. Saisissez le nom de cet appareil et appuyez sur Terminer sur l'écran 5/5. Le périphérique sera répertorié sur l'écran de la liste des périphériques une fois terminé.

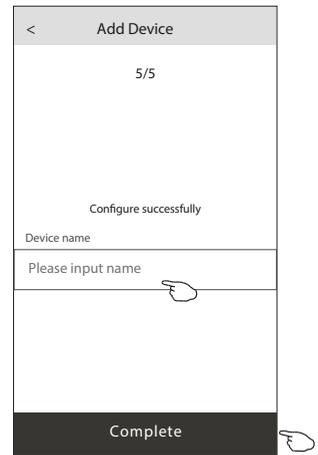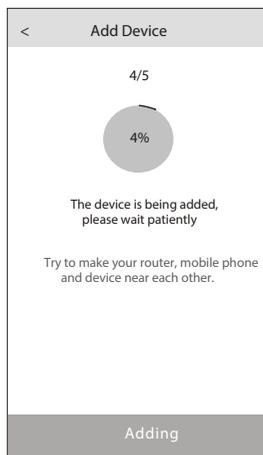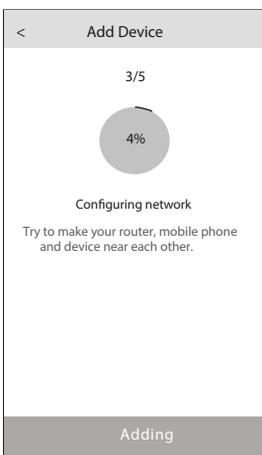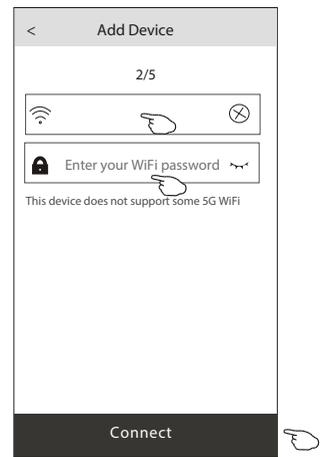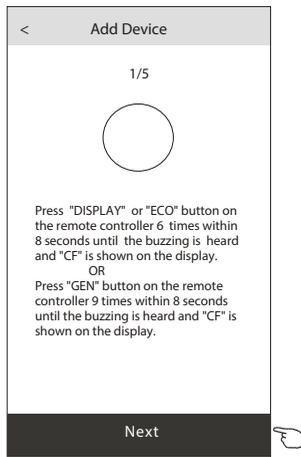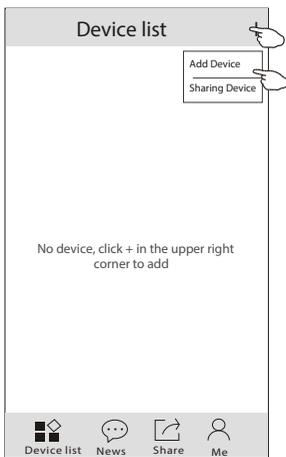


Écran de commande principal du climatiseur

Appuyez sur le nom d'un appareil, l'écran de contrôle principal de l'appareil s'affiche .

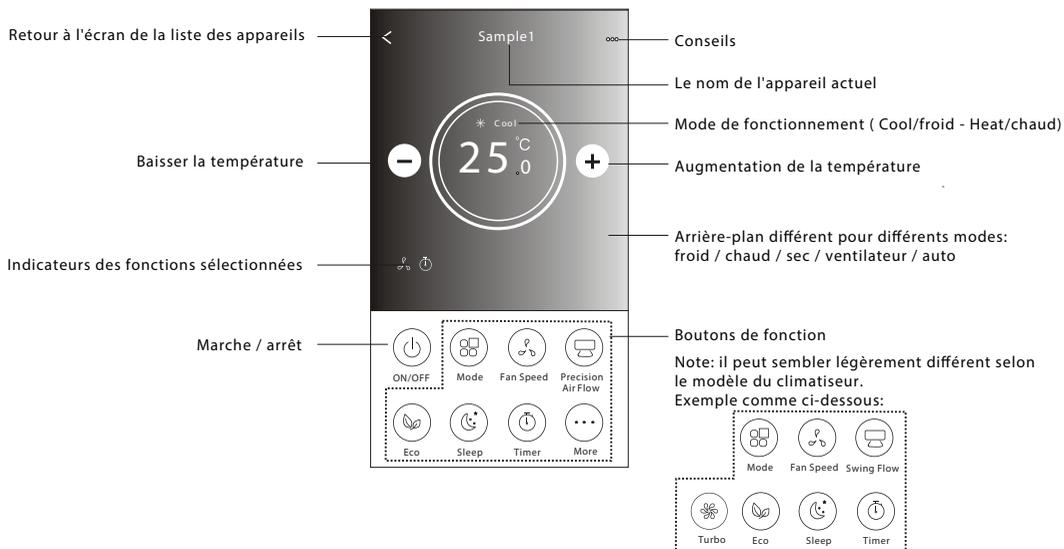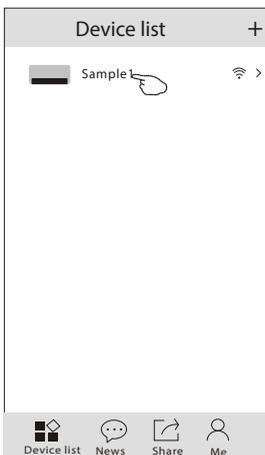

Mode de contrôle du climatiseur


1. Appuyez sur le bouton Mode.
2. Il y a 5 modes dans l'écran Mode, appuyez sur un bouton pour définir le mode de fonctionnement du climatiseur.
3. Appuyez sur le bouton X pour revenir à l'écran de contrôle principal.
4. Le mode et l'arrière-plan changeront à l'écran.

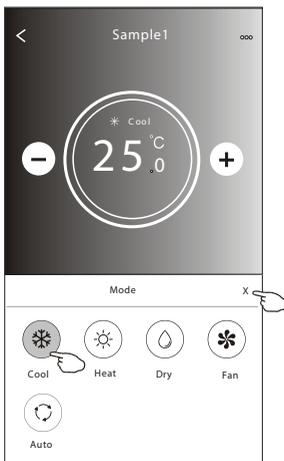

Note: veuillez lire les détails de chaque mode dans le manuel d'utilisation.

Vitesse de contrôle du climatiseur du ventilateur


1. Appuyez sur le bouton FAN SPEED.
2. Choisissez la vitesse de ventilation souhaitée..
3. Appuyez sur le bouton X pour revenir à l'écran de contrôle principal.
4. L'indicateur de vitesse du ventilateur sélectionné apparaîtra à l'écran

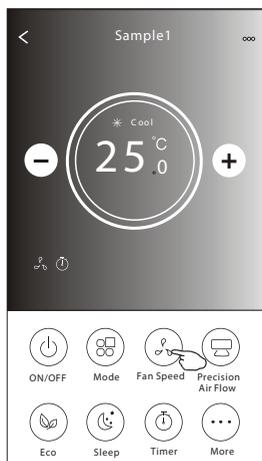

Mode	vitesse du ventilateur
Cool	Toutes vitesses
Fan	Toutes vitesses
Dry	
Heat	Toutes vitesses
Auto	Toutes vitesses

Note:
La vitesse du ventilateur ne peut pas être réglé en mode déshumidificateur



Note: l'écran Vitesse du ventilateur peut sembler légèrement différent, selon le modèle de climatiseur. Exemple comme ci-dessous:

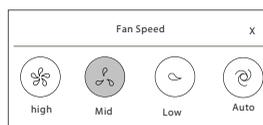



Contrôle du climatiseur Contrôle du débit d'air

1. Appuyez sur le bouton Precision Air Flow ou Swing Flow.
2. Choisissez le débit d'air souhaité et touchez-le.
3. Appuyez sur le bouton X pour revenir à l'écran de contrôle principal.
4. L'indicateur de débit d'air sélectionné apparaîtra à l'écran.

Note: pour certains modèles sans gestion de la soufflerie gauche-droite automatique, si vous l'activez, vous entendrez un signal acoustique, mais il n'y aura aucune action.

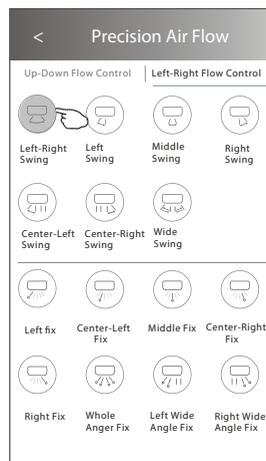
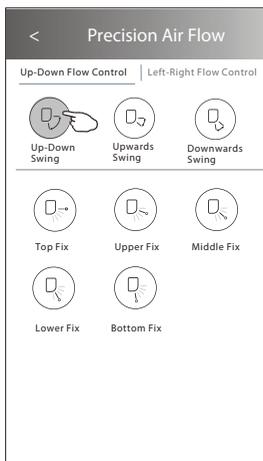


Note: les écrans de contrôle principal et de débit d'air peuvent apparaître légèrement différents, selon le modèle de climatiseur. Exemple comme ci-dessous:

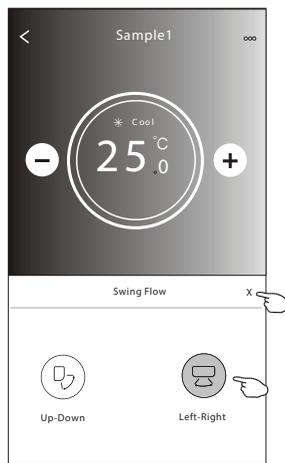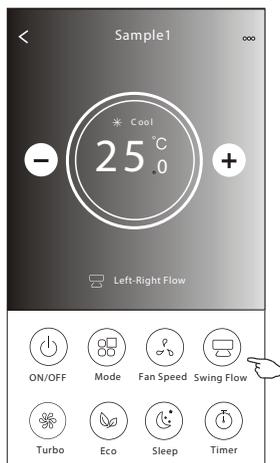

Commande de climatiseur ECO

1. Pour la fonction Eco, il suffit de toucher le bouton pour activer la fonction, le bouton s'allumera et l'indicateur apparaîtra à l'écran.
2. Touchez à nouveau pour désactiver la fonction.
3. Température contrôlée pour certains modes de climatiseur:
En mode refroidissement, la nouvelle température de réglage sera ≥ 26 .
En mode chauffage, la nouvelle température de réglage sera de ≤ 25 .

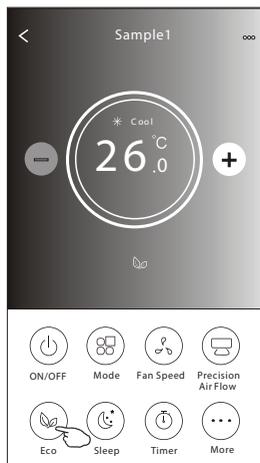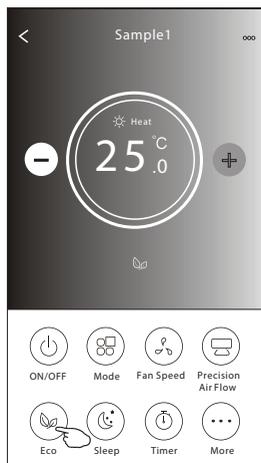

Mode	ECO activé
Cool	Oui
Fan	
Dry	
Heat	Oui
Auto	

ECO est désactivé en mode Fan / Dry / Auto.


Note: l'écran de contrôle principal et la méthode de contrôle ECO peuvent apparaître légèrement différent, selon le modèle de climatiseur.
Exemple comme ci-dessous:



Note: ECO est également désactivé en mode Fan / Dry / Auto pour certains modèles climatiseur.

Contrôle du climatiseur en mode Veille

1. Appuyez sur le bouton SLEEP (veille).
2. Choisissez le mode de veille souhaité.
3. Appuyez sur le bouton X pour revenir à l'écran de contrôle principal.
4. L'indicateur du mode veille sélectionné apparaîtra à l'écran.

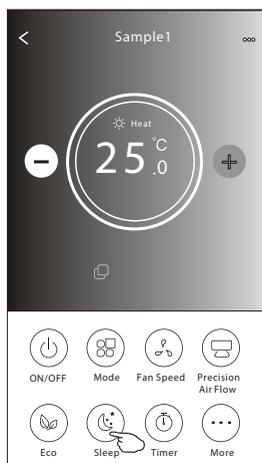


Mode	ECO activé
Cool	Oui
Fan	
Dry	
Heat	Oui
Auto	

Sleep è disabilita in modalita Fan / Dry / Auto.

Note: l'écran de contrôle principal peut apparaître légèrement différent selon le modèle de climatiseur.



Exemple comme ci-dessous:

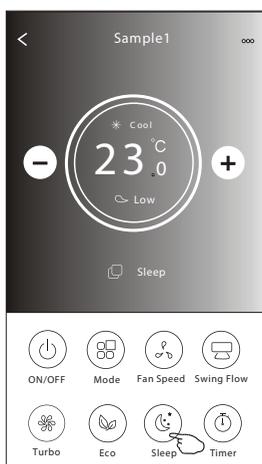


Note: Le sommeil est également désactivé en mode Fan / Dry / Auto pour certains modèles de climatiseurs.

Minuterie de commande du climatiseur (arrêt)


1. Appuyez sur le bouton TIMER (minuterie).
2. Appuyez sur + dans le coin supérieur droit de l'écran principal du minuteur.
3. Choisissez l'heure / répétition / désactivation, puis appuyez sur Enregistrer.
4. La minuterie (désactivée) apparaîtra sur l'écran principal de la minuterie.

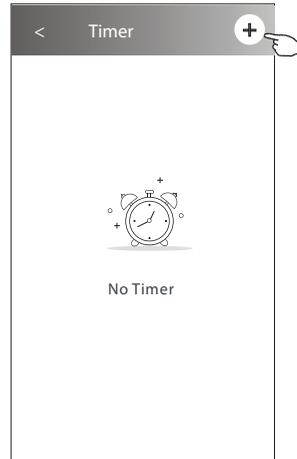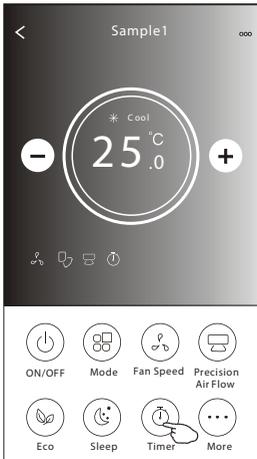


Faites défiler vers le haut ou vers le bas pour sélectionner l'heure

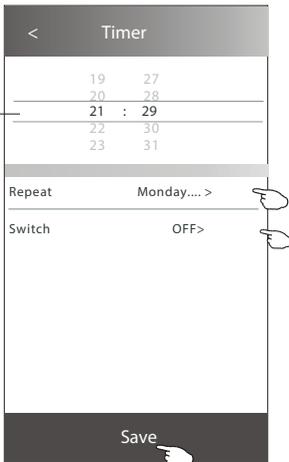

Touchez Repeat (répéter) > puis touchez les jours de répétition souhaités ou Une fois, puis appuyez sur Confirmer pour confirmer votre sélection.

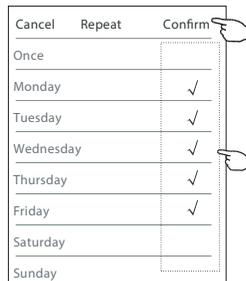


Appuyez sur Switch > puis faites glisser l'écran vers




Minuterie de contrôle du climatiseur (On)

1. Appuyez sur le bouton Minuterie.
2. Appuyez sur + dans le coin supérieur droit de l'écran principal du minuteur.
3. Réglez l'heure / la date de répétition / l'interrupteur (ON) / la température / le mode / la vitesse du ventilateur / le débit d'air (heure / la date de répétition / l'activation / la température / le mode / la vitesse du ventilateur / le débit d'air), puis appuyez sur Enregistrer
4. La minuterie apparaîtra sur l'écran principal de la minuterie.

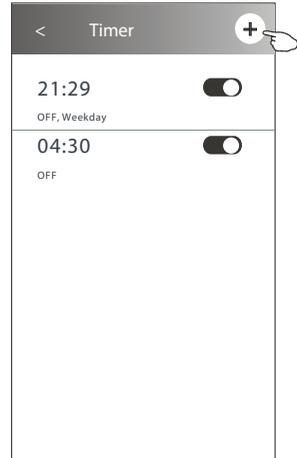

Faites défiler vers le haut ou vers le bas pour sélectionner l'heure

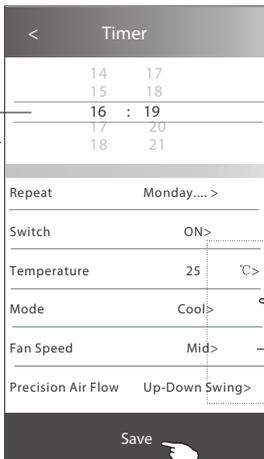


Appuyez sur Repeat > puis touchez les jours de répétition souhaités ou Une fois, puis appuyez sur Confirmer pour confirmer votre sélection



Touchez Switch > puis faites glisser l'écran pour sélectionner ON et Confirmer.




Appuyez sur Température / Mode / Vitesse du ventilateur / Débit d'air > un par un, puis réglez celui souhaité comme indiqué dans le chapitre précédent et appuyez sur Confirmer pour confirmer le réglage.

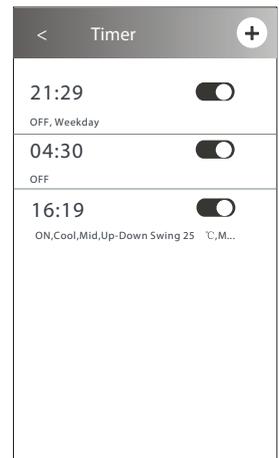


Contrôle de la minuterie du climatiseur (modifier / désactiver / supprimer)

1. Modification du paramètre de la minuterie: appuyez n'importe où sur la barre de la liste de la minuterie, à l'exception de la barre de commutation, pour accéder à l'écran des paramètres de la minuterie, modifiez les paramètres, puis appuyez sur Enregistrer.
2. Activer ou désactiver la minuterie: appuyez sur la gauche du commutateur pour désactiver la minuterie. Appuyez à droite pour activer la minuterie.
3. Supprimer la minuterie: faites défiler la barre de la liste de la minuterie de droite à gauche jusqu'à ce que le bouton Supprimer apparaisse, puis appuyez sur Supprimer.

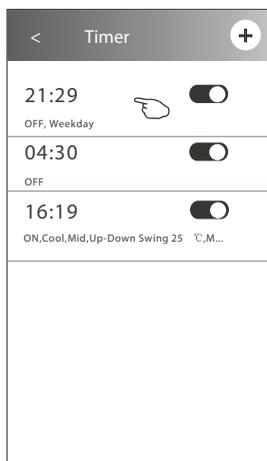

Appuyez sur le bouton à gauche pour désactiver la minuterie

Appuyez sur le bouton à droite pour activer la minuterie

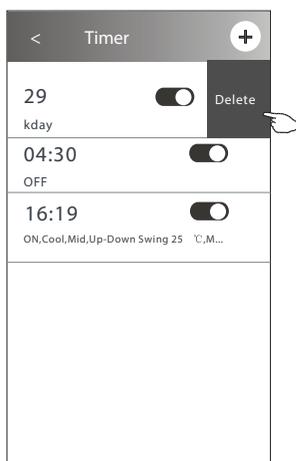


Commande du climatiseur Autres informations (fonctions supplémentaires)

1. Appuyez sur le bouton More pour utiliser les fonctions supplémentaires s'il apparaît à l'écran.




Note: Il n'y a pas de bouton More pour certains modèles de climatiseurs.

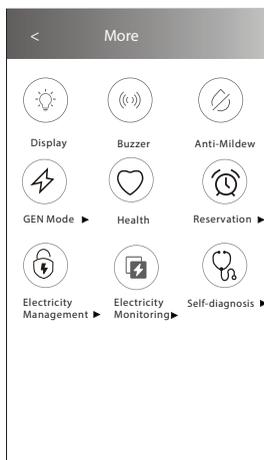


Note: l'apparence peut être différente, certaines icônes seront masquées si le climatiseur n'a pas cette fonction ou ne l'active pas dans le mode actuel

2. Appuyez sur "Display" pour allumer / éteindre l'affichage LED interne.



Display

3. Appuyez sur le "Buzzer" pour activer / désactiver le bourdonnement pendant le fonctionnement via l'application Wi-Fi.



Buzzer

4. Appuyez sur le bouton "Anti-moisissure" pour activer la fonction Anti-moisissure, s'il est disponible sur l'écran. Après avoir éteint le climatiseur, le séchage commencera à réduire l'humidité résiduelle et éviter la moisissure. Une fois la fonction terminée, elle s'éteint automatiquement.



Anti-Mildew


5. Appuyez sur le bouton "Santé" pour activer / désactiver la fonction Santé, s'il est disponible à l'écran. Active la fonction antibactérienne de l'ioniseur. Cette fonction n'est valable que pour les modèles avec générateur d'ioniseur.




Health

Contrôle du climatiseur Fonctions supplémentaires (Plus)

6. Appuyez sur le bouton "GEN Mode" s'il est disponible sur l'écran. Dans ce mode, vous pouvez choisir l'un des trois niveaux de l'écran actuel. Le climatiseur maintiendra un courant adéquat pour économiser l'énergie.

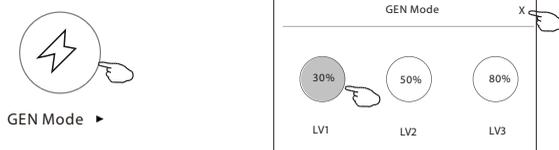

7. Appuyez sur le bouton "Surveillance de l'électricité" s'il est disponible à l'écran. Dans cette fonction, vous pouvez surveiller la consommation d'énergie du climatiseur.

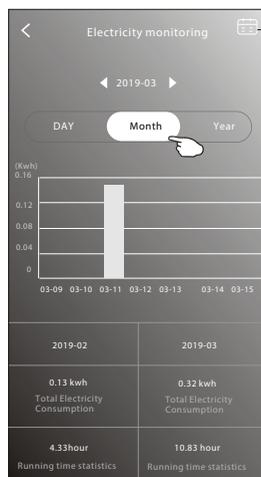

Touchez ce bouton pour afficher le calendrier, puis sélectionnez la date.

8. Appuyez sur le bouton "Auto-nettoyage" s'il est disponible sur l'écran. Vérifiez les détails de la fonction d'auto-nettoyage dans le manuel de l'utilisateur.



Self-Cleaning

1. Appuyez sur le bouton "8°C Heat" s'il est disponible sur l'écran. Cette fonction permet de maintenir la température ambiante au-dessus de 8°C. Vérifiez les détails de la fonction 8°C Heat dans le manuel d'utilisation





8°C Heat

Contrôle du climatiseur Fonctions supplémentaires (Plus)

10. Appuyez sur le bouton "Réservation" s'il est disponible à l'écran. Vous pouvez régler l'heure, le jour de répétition, la température, le mode, la vitesse du ventilateur et le débit d'air comme vous le souhaitez, puis appuyez sur Enregistrer pour activer la fonction. Le climatiseur atteindra automatiquement vos paramètres à l'heure du rendez-vous.





réserveation ►

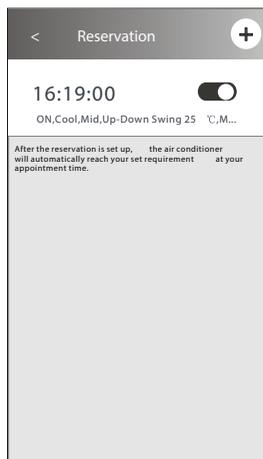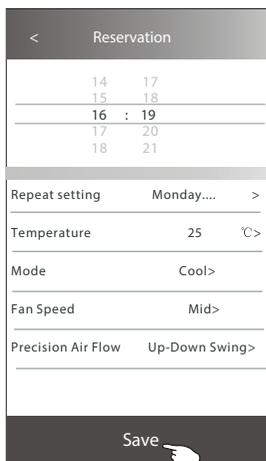

11. Appuyez sur le bouton "Autodiagnostic", s'il est disponible à l'écran. Le climatiseur se diagnostique automatiquement et indique, si possible, le code d'erreur et les instructions pour résoudre les problèmes.



Autodiagnostic ►

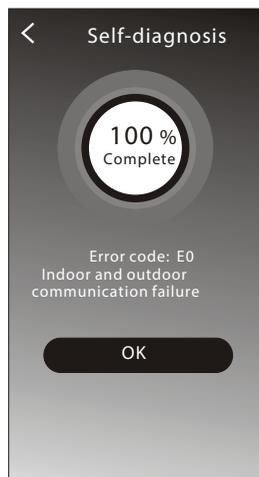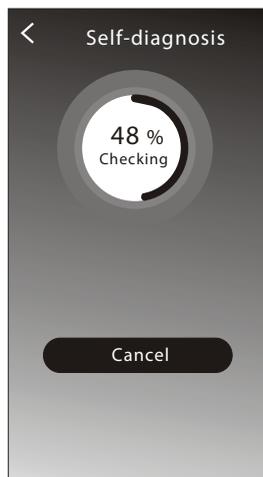


Contrôle du climatiseur - Fonctions supplémentaires (Plus)

12. Appuyez sur le bouton "Gestion de l'électricité" s'il est disponible sur l'écran




Gestion de l'électricité

Mode fixe	Actions du climatiseur
Mode par défaut	La climatisation fonctionne automatiquement. Economie d'énergie intelligente, vous permet d'avoir un sommeil confortable.
Électricité fixe	Le climatiseur fonctionne.
Temps fixe	Le climatiseur fonctionne en auto

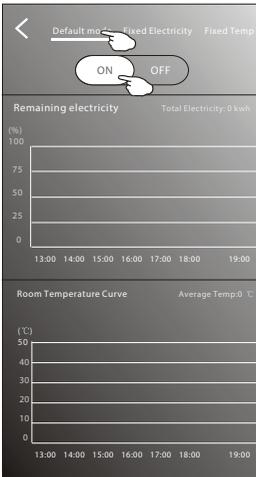


1. Sélectionnez le mode par défaut
 2. Allumer
- Les deux autres modes seront désactivés.

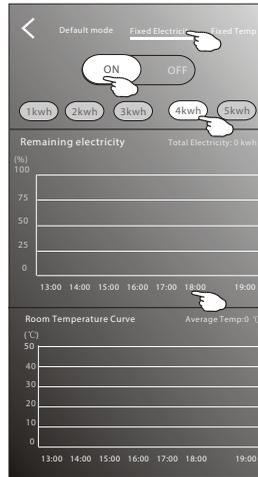


1. Sélectionnez le mode Électricité fixe,
 2. Choisissez la consommation puissance fixe.
 3. Allumer
- Les deux autres modes seront désactivés.

Vous pouvez faire défiler le temps vers la gauche ou la droite pour afficher plus de liste.

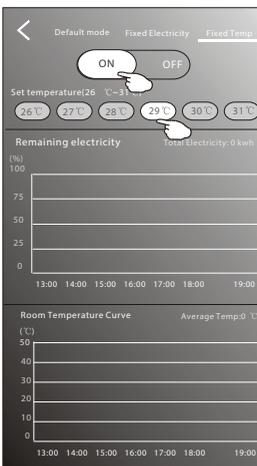



1. Sélectionnez le mode Temps fixe,
 2. Choisissez la température Fixe.
 3. Allumer
- Les deux autres modes seront désactivés..

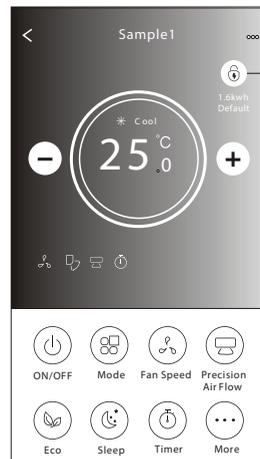

Indicatore Gestione elettricità

Conseils pour votre appareil

Appuyez sur dans le coin supérieur droit de l'écran d'accueil de l'appareil

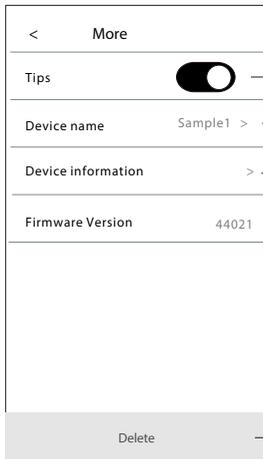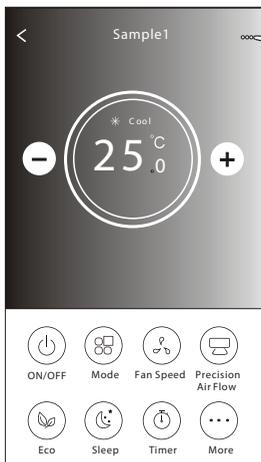


Faites glisser la barre vers la gauche ou la droite

Appuyez dessus pour modifier le nom (renommer).

Appuyez dessus pour obtenir des informations sur l'appareil.

Appuyez dessus pour supprimer l'appareil.

Device information	
PID	00000xxxxxx
DID	00000xxxxxx
MAC	34.ea.xxxxxx
Device IP	192.168.xxxxxx
Access cloud	106.xxxxxx
Data cloud	47.xxxxxx
Copy all	

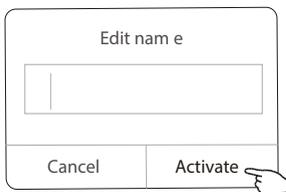

Saisissez le nouveau nom et appuyez sur Activer.

Actualités

1. Appuyez sur Actualités en bas de l'écran liste des appareils.
2. Appuyez sur le nom de l'appareil et vous pouvez consulter les actualités de l'appareil pendant son fonctionnement.




Sample1	
It is chilled, suggest to set at above 26 °C	2019-03-11 10:00
It is chilled, suggest to set at above 26 °C	2019-03-11 10:52



Partager l'appareil

1. Online, Offline

📶 Online, vous pouvez contrôler le climatiseur via Wi-Fi sans Internet dans le même réseau Wi-Fi domestique, ou vous pouvez vérifier le climatiseur à travers Internet basé sur un réseau mobile (3G / 4G) ou d'autres ressources Wi-Fi

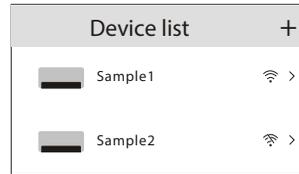

📶 Le climatiseur est hors ligne ou il y a un problème de connexion.




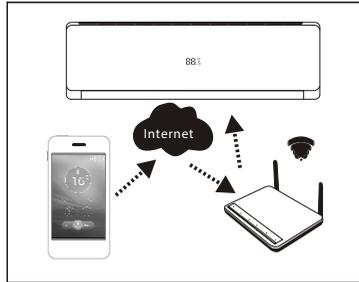
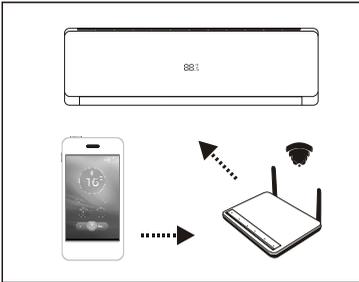


2. Appuyez sur Partager en bas de l'écran de la liste des appareils.

3. Appuyez sur Appareil de partage.

4. Appuyez sur Partager et envoyez le QR code à d'autres personnes

5. Les autres personnes doivent accéder à l'écran de partage d'appareils de cette application pour utiliser le scanner intégré pour numériser le QRcode.

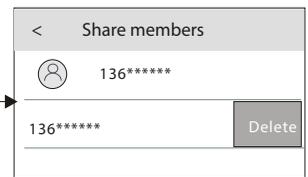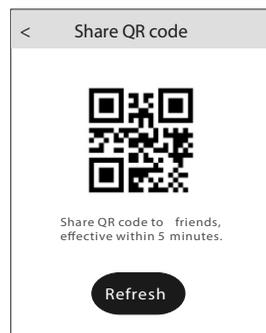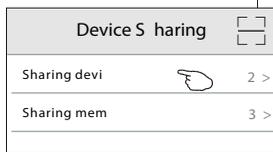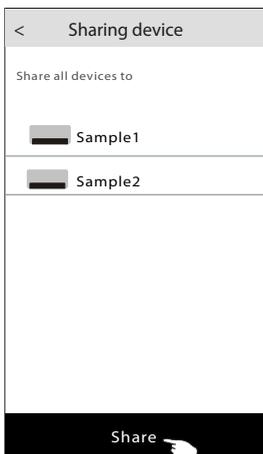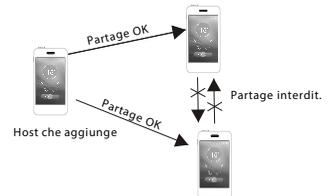

Faites glisser le nom de gauche à droite. Appuyez sur Supprimer pour supprimer le membre de partage.


Note: C'est un exemple, ne le scannez pas: scannez le code QR de partage sur le téléphone portable de votre ami et le scanner intégré doit être utilisé

Appuyez sur Actualiser si le code QR code n'est pas efficace.



Compte et guide

1. Appuyez sur  en bas de l'écran de la liste des appareils.




2. Appuyez sur  pour prendre ou choisir une image pour votre compte.

3. Appuyez sur le nom de votre compte pour modifier le nom.

4. Appuyez sur Paramètres pour modifier le mot de passe de connexion si possible.

5. Appuyez sur «À propos de» pour vérifier la version de l'APP et le serveur Backstage.

6. Appuyez sur «Aide» pour obtenir des instructions d'utilisation et des solutions aux problèmes.

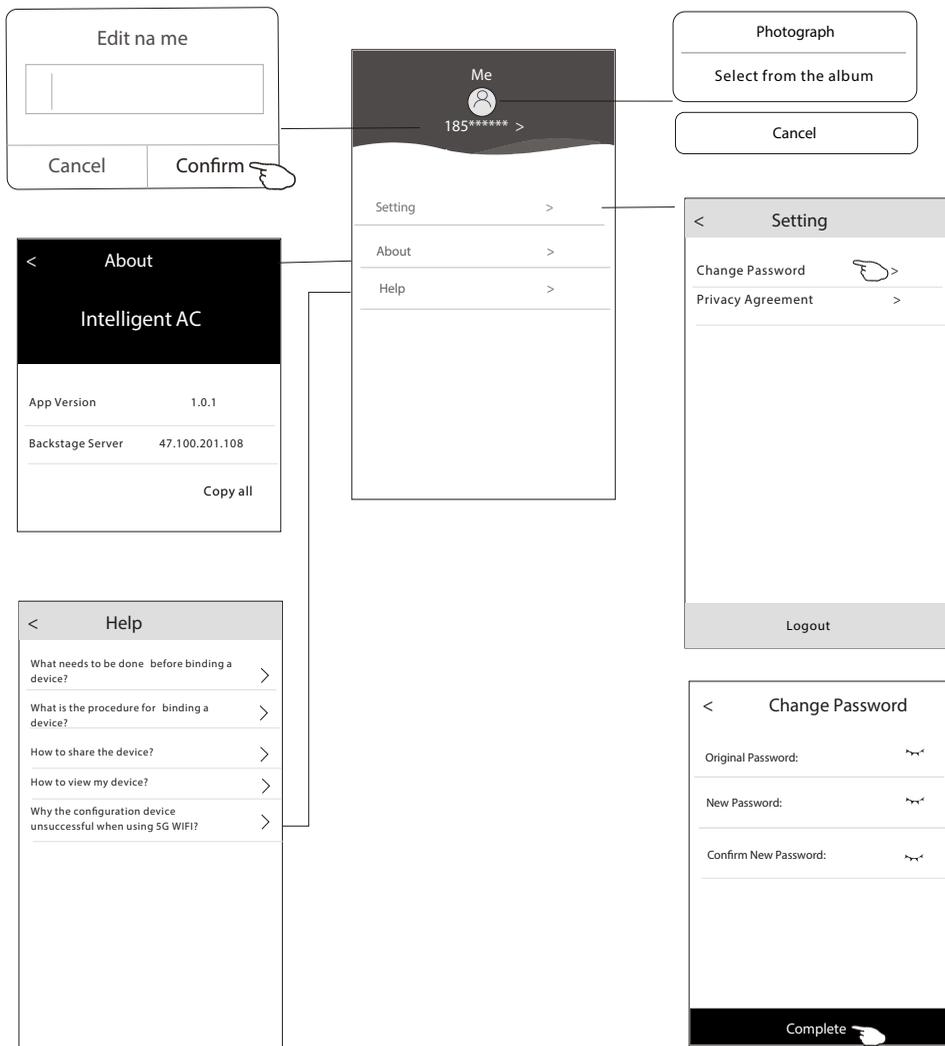

Appuyez sur Terminer pour confirmer la modification.

Avertissement

1. Pour la mise à jour technique, il y a peut-être un écart entre les éléments réels et ce qui est dans le manuel. Veuillez vous référer au produit réel et à l'application.
2. L'APP Smart peut être changé sans préavis pour améliorer la qualité et peut également être annulé en fonction de la situation des entreprises manufacturières.
3. Dans le cas où la puissance du signal Wi-Fi est affaiblie, l'application intelligente peut être déconnectée, alors assurez-vous que l'unité intérieure est proche du routeur sans fil.
4. La fonction de serveur DHCP doit être activée pour le routeur sans fil.
5. La connexion Internet peut échouer en raison d'un problème avec le pare-feu.
Dans ce cas, contactez votre fournisseur de services Internet.
6. Pour la sécurité du système de téléphone intelligent et les paramètres réseau, assurez-vous l'application Smart Air Conditioner est fiable.

Résolution des problèmes

Description	Analyse des causes
Le climatiseur ne peut pas être configuré avec succès	<ol style="list-style-type: none">1. Vérifiez que l'adresse Wi-Fi connectée au mobile et le mot de passe sont corrects;2. Vérifiez que le climatiseur est dans l'état de configuration;3. Si des pare-feu ou d'autres restrictions ont été définis;4. Vérifiez le fonctionnement normal du routeur;5. Assurez-vous que le climatiseur, le routeur et le téléphone portable fonctionnent dans la plage de signal;6. Vérifiez l'application si elle est protégée du routeur ou non;
Le téléphone portable ne peut pas contrôler le climatiseur	<p>Logiciel d'affichage: échec de l'identification, Cela signifie que le climatiseur a été réinitialisé et que le téléphone portable a perdu l'autorisation de contrôle.</p> <p>Vous devez vous connecter au Wi-Fi pour obtenir à nouveau l'autorisation. Veuillez vous connecter</p> <p>Après tout, il ne peut toujours pas fonctionner, veuillez annuler le climatiseur et attendre sa mise à jour.</p>
Le téléphone portable ne trouve pas le climatiseur	<p>Logiciel d'affichage: le climatiseur hors ligne. Veuillez vérifier le fonctionnement du réseau;</p> <ol style="list-style-type: none">1. Le climatiseur a été reconfiguré;2. Le climatiseur sans électricité;3. Routeur sans alimentation;4. Le climatiseur ne peut pas se connecter au routeur;5. Le climatiseur ne peut pas se connecter au réseau via le routeur (en mode télécommande);6. Le téléphone mobile ne peut pas se connecter au routeur (en mode de contrôle local);7. Le téléphone mobile ne peut pas se connecter au réseau (en mode télécommande).

